


# BGX7 バッテリー式グルーガン

Rapid®


## 取扱説明書



**1**

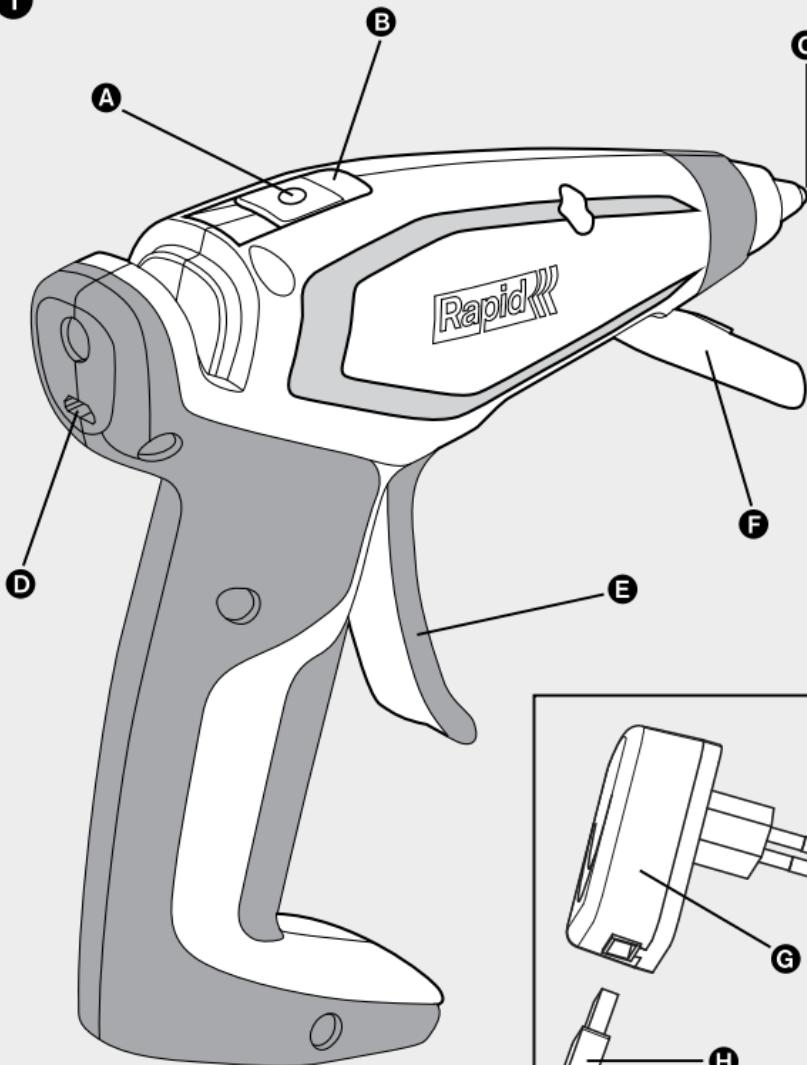

**2**

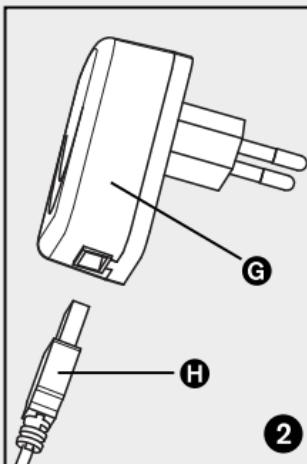

## 電動工具の一般的な安全警告

### 警告!!

この電動工具に付属するすべての安全警告、取扱説明書、図解、および仕様書をお読みください。以下のすべての指示に従わないと、感電、火災、または重大な身体的負傷の原因となる可能性があります。



将来の参照のために、すべての警告と説明書を保存してください。

警告における「電動工具」という用語は、電源コード式の電動工具またはバッテリー駆動式の電動工具を指します。

### 1) 作業エリアの安全性

- 作業エリアを清潔に保ち、充分に明るくしてください。散らかった作業台や暗い場所は事故を引き起こす原因となります。
- 可燃性液体、ガス、または粉塵が存在する爆発性のある環境では電動工具を操作しないでください。電動工具は火花を発生させ、粉塵や煙を引火させる可能性があります。
- 電動工具を使用している間は、通行人、子供、訪問者を遠ざけてください。気を散らすことは、操作ミスや制御を失う原因となります。

### 2) 電気的安全性

- 電動工具のプラグは、コンセントに適合してい

る必要があります。プラグをいかなる方法でも改造しないでください。接地された（アース付き）電動工具にはアダプタープラグを使用しないでください。改造されていないプラグと適合するコンセントを使用することで、感電リスクを減らすことができます。

- b) パイプ、ラジエーター、レンジ、冷蔵庫などの接地された表面に身体が触れないようにしてください。身体が接地されていると、感電のリスクが高くなります。
- c) 電動工具を雨や水にさらさないでください。電動工具に水が入ると、感電の危険が高まります。
- d) コードを乱用しないでください。電動工具を運ぶ、引っ張る、または抜くためにコードを使用しないでください。コードは熱、油、鋭利なエッジや可動部分から遠ざけてください。損傷したり絡まったコードは、感電のリスクを高めます。
- e) 屋外で電動工具を操作する際は、屋外使用に適した延長コードを使用してください。屋外使用に適したコードを使用することで、感電のリスクを減らすことができます。
- f) もし湿気の多い場所で電動工具を使用することが避けられない場合は、漏電遮断器保護された電源の使用を推奨します。漏電遮断器保護された電源の使用で感電リスクを減らします。

### 3) 個人の安全

- a) 電動工具を操作する際は、注意を払い、何をしているのかを確認し、常識を持って行動してください。疲れている時や、薬物、アルコール、または薬の影響下では電動工具を使用しないでください。電動工具を操作中の一瞬の不注意が、重大な身体的負傷を引き起こす可能性があります。
- b) 個人用保護具を使用してください。常に目の保護具を着用してください。適切な状況で使用するための防塵マスク、滑り止めの安全靴、ヘルメット、または耳栓などの保護具を使用することで、身体的負傷を減らすことができます。
- c) 意図しない起動を防止してください。電源やバッテリーパックに接続する前、または工具を持ち上げたり運んだりする前に、スイッチが「オフ」の位置にあることを確認してください。スイッチに指をかけたまま電動工具を運んだり、スイッチがオンの状態で電動工具を起動させることは、事故を招く原因となります。
- d) 電動工具をオンにする前に、調整キーやレンチを取り外してください。電動工具の回転部分にレンチやキーが付いたままだと、身体的負傷を引き起こす可能性があります。
- e) 手を伸ばしすぎないでください。常に適切な足元とバランスを保ってください。これにより、予期しない状況でも電動工具をより良くコントロールすることができます。

- f) 作業に適切な服装をし、ゆったりした服やジュエリーは着用しないで髪や服は可動部分から遠ざけてください。ゆったりした服やジュエリーの着用、または長髪は可動部分に巻き込まれる可能性があります。
- g) 粉塵抽出および収集設備の接続用の装置が提供されている場合は、それらが接続され、適切に使用されていることを確認してください。粉塵収集を使用することで、粉塵による危険を減らすことができます。
- h) 工具を頻繁に使用することで得た慣れから、油断して工具の安全原則を無視しないでください。不注意な行動は、ほんの一瞬で重傷を引き起こす可能性があります。

#### **4) 電動工具の使用と手入れ**

- a) 電動工具を無理に使わないでください。用途に適した電動工具を使用してください。適切な電動工具は、その設計された速度で仕事をより良く、より安全にこなすことができます。
- b) スイッチでオンとオフを切り替えられない状態の電動工具を使用しないでください。スイッチで操作できない電動工具は危険であり、修理が必要です。
- c) 調整を行ったり、アクセサリーを交換したり、電動工具を収納する前に、電源からプラグを外すか、バッテリーパックを取り外し可能な場合はバッテリーを取り外してください。このような予防的な安全対策により、電動工具の誤起動

のリスクを減らすことができます。

- d) 使用しない電動工具は子供の手の届かない場所に保管し、電動工具やこの取扱説明書に不慣れな人に操作させないでください。訓練を受けていないユーザーが電動工具を使うことは危険です。
- e) 電動工具とアクセサリーを適切に維持管理してください。可動部分の位置ズレや摩擦、部品の破損、その他電動工具の動作に影響を与える可能性のある状態を確認してください。損傷がある場合は、使用前に電動工具を修理してください。多くの事故は、手入れが不十分な電動工具によって引き起こされます。
- f) 切削工具は鋭利で清潔に保ってください。適切に手入れされた切削工具は切れ味が良く、引っかかりにくく、操作がしやすくなります。
- g) 電動工具、アクセサリー、工具ビットなどは、作業条件や行う作業を考慮して、これらの取扱説明書に従って使用してください。意図しない操作で電動工具を使用すると、危険な状況を招く可能性があります。

## 5) サービス

- a) 電動工具は、メーカー純正交換部品を使用して資格のある修理業者に整備してもらってください。これにより、電動工具の安全性が保たれます。

## バッテリー式グルーガン の安全警告

### 警告:

- 使用していない時は、この工具をスタンドまたは台座に置かなければなりません。
- この器具を注意して使用しないと火災の原因となる可能性がある為、
- ・ 可燃物のある場所で器具を使用する際は注意してください。
- ・ 同じ場所に長時間使用しないでください。
- ・ 爆発性のある場所では使用しないでください。
- ・ 熱が視界にない可燃性物質に伝わる可能性があることに注意してください。
- ・ 使用後は器具をスタンドに置き、保管する前に冷ましてください。
- ・ 電源が入っている間は、この器具を放置しないでください。
- 湿気のある場所や濡れた場所での使用や保管は避けてください。
- 水やその他の液体には絶対にさらさないでください。
- 部品に損傷や欠陥がある場合は、工具を使用しないでください。
- 高温注意:ホットサーフェス接着剤と工具のノズルの両方が170°Cまで達することがあります。
- 皮膚との接触は絶対に避けてください。火傷した場合は、冷たい水で火傷部分を冷やしてください。医療援助なしで、火傷した皮膚から固まった接着剤を取り除こうとしないでください。



- この器具は、8歳以上の子供、および身体的、感覚的、精神的能力が低下している人、または経験や知識が不足している人でも、安全な使用方法について監督や指示を受け、関連する危険性を理解している場合に使用することができます。
- 子供は、この器具で遊んではいけません。
- 子供たちは、監督者なしで、リーニングおよびユーザー・メンテナンスを行ってはならない。

### バッテリーの安全に関する警告

- いかなる理由があろうとも、決して製品を開けようとしないでください。 
- バッテリーや工具を水やその他の液体にさらさないでください。
- バッテリーを熱や火にさらさないでください。爆発の危険があります。
- バッテリーを40°Cを超える可能性のある場所に保管しないでください。
- 充電は10°Cから40°Cの間の周囲温度でのみ行ってください。
- 工具に付属の充電器のみを使用して充電してください。

### 充電器とUSBケーブルの安全性警告

- 充電器は二重絶縁されているため、アース線は必要ありません。 
- 主電源の電圧が定格プレートの電圧と一致することを常に確認してください。

- 充電器は屋内使用専用です。
- 充電器は、付属のツールのバッテリーを充電する目的でのみ使用してください。
- 充電器を水にさらさないでください。
- 充電器を開けないでください。
- この機器は、機器に付属のUSBケーブルでのみ使用してください。
- 電源ケーブルが損傷している場合は、危険を避けるため、製造元、製造元のアフターサービス、または同様の資格を持つ人物によって交換されなければなりません。

### 技術仕様書

リチウムイオンバッテリー式グルーガン/バッテリーグルーガン



工具寸法	155x150x50 mm
重量	0.230 kg
電気定格	3.6V DC 1500 mAh
バッテリー (内蔵)	1セルリチウムイオン
予熱時間	約20秒
最大温度(°C)	約20秒170 °C
グルースティック	オリジナル ラピード製 直径7mm
連続使用時間(分)	約30分
充電時間	2時間後に90%

メーカーは予告なく仕様変更する権利を有します

# USBチャージャー

入力	100-240V 50-60Hz
定格電力	10 W
出力	5 VDC
保護等級	二重絶縁

## 技術特徴

- Ⓐ : オン/オフボタン
- Ⓑ : ツールLEDライト（緑/赤）
- Ⓒ : ノズル
- Ⓓ : USBソケット
- Ⓔ : トリガー
- Ⓕ : ツールスタンド
- Ⓖ : 充電
- Ⓗ : USBケーブル

## 使用

- 初めてツールを使用する前に、バッテリー寿命を延ばすため、完全に充電してください（3~4時間）。（充電手順を参照）
- グルースティックをツールの後部から挿入してください。
- Rapid製の推奨グルースティックのみを使用してください
- オン/オフボタンを約2秒間押すと、緑色のLEDが約20秒間点滅し、使用準備が整うと緑色の点灯に変わります。
- 初めてツールを使用する際は、トリガーを数回

押して加熱チャンバーに接着剤を充填してください。また、接着剤スティックを少し押して動きを助ける必要がある場合もあります。

- ツールのノズルを表面に当て、トリガーを軽く押して接着剤を押し出してください。
- 接着剤に接触するように2つ目の部品を置き、必要に応じて調整し、平均10秒間部品同士を押し付けてください。
- 度ツールに挿入した接着剤スティックを引き抜いたり、取り除いたりしないでください。溶けた接着剤がツールに修復不可能な損傷を与える可能性があります。
- 作業が終わったら、オン/オフボタンを約2秒間押してください。
- バッテリーがほぼ放電状態になると、LEDが赤と緑に交互に点滅します。
- 安全のため、約3分間使用しない場合にはグルーガンは自動的に電源が切れます。

操作／使用		
LED赤	LED緑	
○		約2秒間スイッチをオンにします。 緑色のLEDが約20秒間点滅します。（予熱中）
○	●	使用準備が整いました。 作業が終了したら、ON/OFFボタンを約2秒間押してアプリケーターの電源を切ってください。

○	○	約3分間使用/接着がない場合： 安全のため、グルーガンは自動的に電源が切れます 再開するにはONボタンを押してください"
●	●	グルーガンを約25分間使用した後、赤と緑のLEDが交互に点滅します。
●	○	バッテリーがほぼ空です。アプリケーターはこれから約5分間しか使用できません。
○	○	赤色のみ点滅または全くLEDが点灯しない場合：バッテリーが空です。USBチャージャーを使用して充電してください。

## 充電方法

- USBケーブルをチャージャーに接続し、ツールの背面にあるマイクロUSBソケットに接続してください。
- チャージャーをコンセントに接続してください。
- グルーガンのLEDは充電中に赤く点滅し、バッテリーが完全に充電されると緑色に点灯します。
- 充電中、チャージャーとグルーガンが温かくなることがあります、これは正常です。

USBチャージャーで充電

LED赤	LED緑	
	○	バッテリーが充電中です。
○	●	バッテリーは完全に充電されています。

## メンテナンス

- メンテナンスの前にツールの電源プラグを抜いてください。
- すべての通気開口部をほこりや汚れから守ってください。
- 乾いた布または湿った布で工具を拭いてください。決して溶剤は使用しないでください。
- 部品にオイルやグリースを塗らないでください。
- 工具が損傷していないことを確認してください。使用前に工具を交換するか修理してください。

## 警告!

- このツールの部品を変更したり、特別な付属品を取り付けないでください。これにより、身体的な怪我を引き起こす可能性があります。



## 環境

工具を廃棄する際は、現地の規制に従ってください。



## 保証

保証期間：本製品は購入日（ご購入の際のレシートが証明となります）から2年間保証されます。

保証条件：本書に記載されているすべての事項が完全に遵守されていること。

### 保証請求の場合：

- 1 本製品を購入された店舗または販売元に、元のパッケージに入れて返品してください。
- 2 返品される製品に、日付入りのご購入レシートを添付してください。これらの点のいずれかに違反があった場合、RAPIDによる製造元保証検討がなされない可能性があります。



**Isaberg Rapid AB**  
335 71 Hestra, Sweden  
[www.rapid.com](http://www.rapid.com)